




M A N U A L D E U S U A R I O



*alienpro.com.mx*

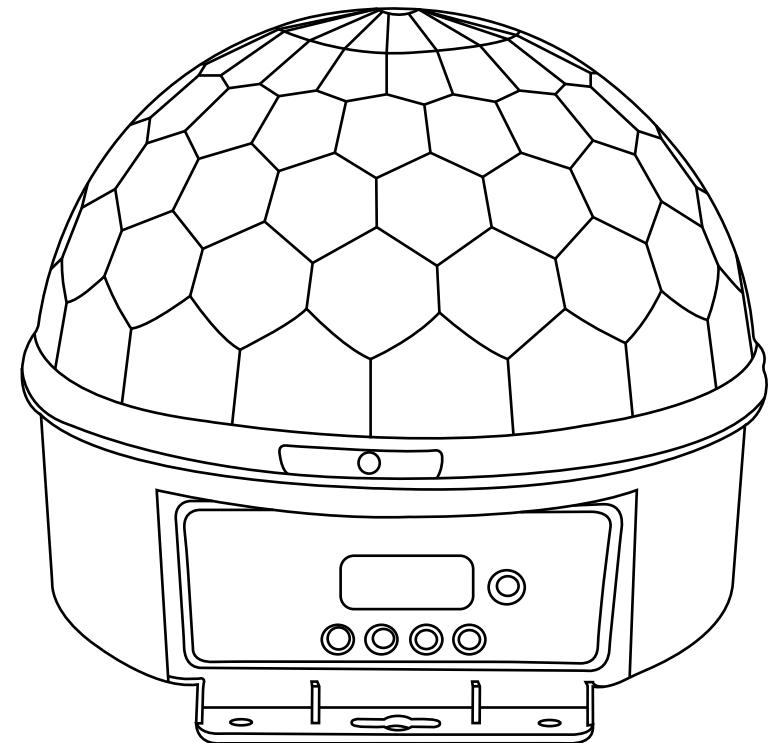

**ERIZO  
HEXA 6**

## Estimado cliente

Felicitaciones por su compra!

Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.

Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.

## Introducción


Gracias por haber adquirido este producto. Para optimizar el desempeño de este producto, antes de usar, debe leer las instrucciones de operación cuidadosamente para familiarizarse con la operación básica del producto. Mantenga este manual en un lugar seguro para consultas futuras.

Este producto fue probado antes de su envío.

Una vez adquirido este producto. Verifique que no se encuentre en mal estado.

## Instrucciones de desempaque

Cuando reciba el equipo, cuidadosamente cheque la caja para asegurarse que todas las partes vienen en buen estado y completas. Cualquier daño en el equipo, vuelva a empacar e informe a su proveedor para que lo revise. El equipo debe estar completo y en su caja original.

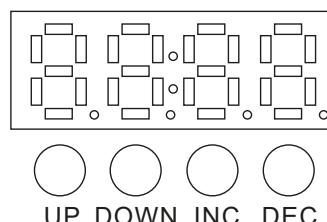

## Especificaciones

- Alimentación: 127V 60Hz.
- LEDs: 6 x 3W (1R, 1G, 1B, 1W, 1A, 1P).
- Consumo: 30W
- Modos: Automático, Audio - Rítmico.
- Dimensiones: 19.5cm x 19.5cm x 17cm

## Precauciones

- Por favor mantenga esta guía para consultas futuras, si usted vende el equipo a otro usuario, asegúrese que contenga este manual.
- Siempre asegúrese que está conectado el equipo al voltaje apropiado, y la línea de voltaje donde se está conectando no es más alta que la que se recomienda.
- Este producto es solo para uso interior.
- Para prevenir riesgos de una descarga eléctrica o un incendio, no exponga el equipo a lluvia o humedad. Asegúrese que no hayan materiales inflamables cerca de donde el equipo está operado.
- Siempre desconecte de la corriente antes de realizar algún mantenimiento, reemplazo de lámpara o fusible.
- No opere el equipo a temperaturas mayores de 35°.
- En el caso de un problema serio con la operación del equipo deje de usarlo inmediatamente. Nunca intente repararlo por usted mismo, reparaciones realizadas por personas no capacitadas pueden ocasionar problemas en el equipo. Por favor llame al centro de atención. Y localice a su técnico más cercano.
- No conecte el equipo a un dimmer.
- Asegúrese que el cable no este dañado o roto.
- Nunca desconecte el cable de corriente jalándolo.
- Ver la luz del equipo directamente puede ocasionar daños.

## MENÚ

A001	→	A512	→	DMX512 signal address
AXX	→	A11	→	red on-light mode
A21	→	A21	→	Motor rotation by fast to slow
A29	→	A29	→	green on-light mode
A31	→	A31	→	Motor rotation by fast to slow
A39	→	A39	→	blue on-light mode
A41	→	A41	→	three colors jumping to change pattern
A49	→	A49	→	Motor rotation by fast to slow
A51	→	A51	→	seven colors jumping to change pattern
A59	→	A59	→	Motor rotation by fast to slow
A61	→	A61	→	fade in and fade out mode 1
A69	→	A69	→	Motor rotation by fast to slow
A71	→	A71	→	strobe mode 2
A79	→	A79	→	Motor rotation by fast to slow
So 1	→	So 1	→	Sound control to change color,motor rotation
So 2	→	So 2	→	Sound control the white color,motor rotation

