




*alienpro.com.mx*

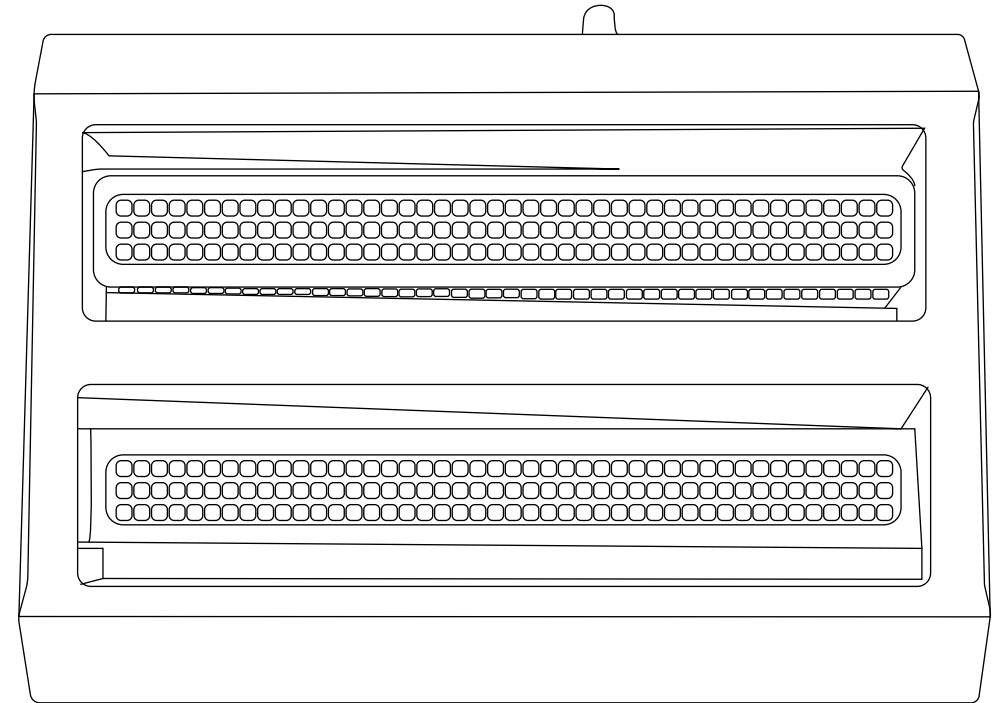

# STROBE FLAT

MANUAL DE USUARIO

## Estimado cliente


¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.

Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.

## Panel de Control

El panel de control tiene diferentes opciones: Usted puede agregar la dirección DMX, elegir el programa que desee o reiniciar el equipo.

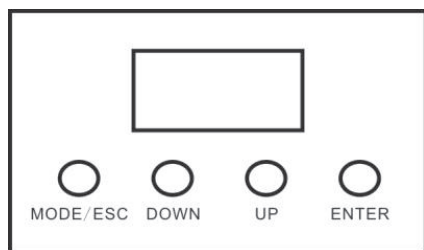

El acceso al MENU es por medio del botón MODE/ESC, navegue por el MENU con los botones UP y DOWN. Presione ENTER para seleccionar la opción deseada. Puede regresar al MENU anterior presionando MODE / ESC. Las funciones del MENU se encuentra explicadas a continuación.

## Valores DMX

**ADDR:** A001 - A512 seleccione la dirección DMX.

**SLND:** Maestro - Esclavo, seleccione el número de esclavo SL1/SL2/SL3/SL4.

**SHND:** Seleccione el efecto del estrobo de SH0 a SH6.

**STOB:** Seleccione el valor y velocidad del estrobo 0 - 255.

**DIMM:** Seleccione el dimmer 0 - 255.

**LED:** Encendido y Apagado

**FHRS:** Muestra el número de horas de uso

**Nota:** La dirección DMX por omisión es A001.

**Modos de trabajo:** Maestro - Esclavo, Automático y Audio - Rítmico.

En cualquiera de estos modos usted puede conectar hasta 32 unidades.

Use cables DMX para poder realizar la conexión a una consola DMX u otro equipo.

Canales	Valores	Función
1	0 1-255	<b>Dimmer</b> Sin uso 0-100% dimmer
2	0-255	<b>Estrobo</b> Incremento en la velocidad del estrobo