

www.alienpro.com.mx




alienpromx1



Alien Pro



Alienpro_mx

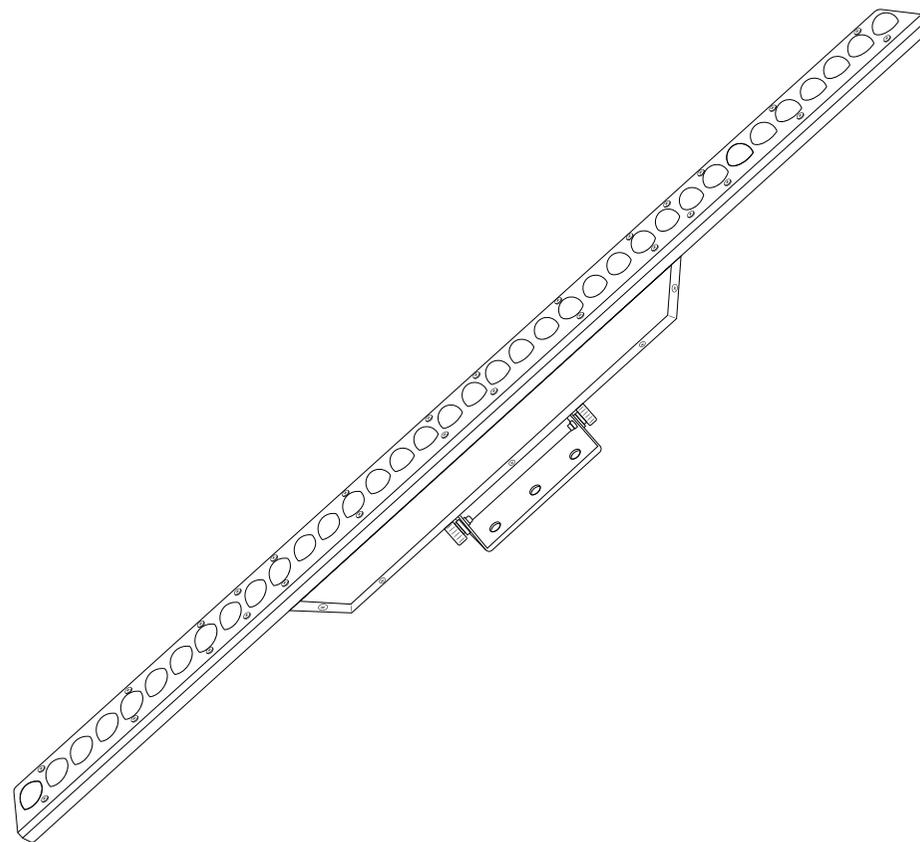

ROCKET

GUÍA DE USUARIO

MODO DMX CH 110 (CONTROL ESPECÍFICO)

CH	VALOR	FUNCIÓN
CH1	000-255	Dimmer general RGB (de oscuro a brillante)
CH2	000-255	Estrobo general RGB (de lento a rápido)
CH3	000-255	Dimmer rojo 1 (de oscuro a brillante)
CH4	000-255	Dimmer verde 1 (de oscuro a brillante)
CH5	000-255	Dimmer azul 1 (de oscuro a brillante)
...
...
CH 108	000-255	Dimmer rojo 36 (de oscuro a brillante)
CH 109	000-255	Dimmer verde 36 (de oscuro a brillante)
CH 110	000-255	Dimmer azul 36 (de oscuro a brillante)

ESPECIFICACIONES:

- Alimentación: 100-240V~ 50/60Hz
- Potencia: 120W
- Fuente de luz: 36 LEDS de 3W RGB 3 en 1
- Modos de trabajo: DMX512 / Automático / Control por voz / Maestro-Eslavo
- Canales DMX: CH 5 / CH 11 / CH 38 / CH 110

NOMBRE DEL PRODUCTO:
 PROCESADOR DE EFECTOS LUMÍNICOS
 MARCA: ALIENPRO
 MODELO: ROCKET

IMPORTADOR: LEDMANIA S.A DE C.V.
 INSURGENTES SUR 1425, PISO 2, OFICINA D
 COLONIA INSURGENTES MIXCOAC,
 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CP: 03920 CDMX
 RFC: LED121010V64

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
 100-240V~ 50/60Hz 120W

HECHO EN CHINA

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir este equipo. El producto ha cumplido con un estricto proceso de calidad y empaquetado. Antes de utilizar la luminaria, debe leer las instrucciones de montaje y operación contenidas en este manual, conociendo los riesgos y precauciones derivadas de su operación.

Cualquier daño ocasionado por el uso inadecuado del equipo no será cubierto por la póliza de garantía. Conserve el manual para futuras referencias.

DISPLAY



Botón MENU: Selección de función
 Botón UP: Incrementar parámetro
 Botón DOWN: Reducir parámetro
 Botón CONFIRM: Confirmar y guardar parámetros

MENU DE DISPLAY

NÚMERO	MENU	VALOR	FUNCIÓN	
1	A001	001-512	Establecer código address A001-A512 (UP y DOWN).	
2	11CH	5/11/38/110	Seleccionar número de canales DMX	
3	R255	000-255	Dimmer rojo (de oscuro a brillante)	
4	G255	000-255	Dimmer verde (de oscuro a brillante)	
5	B255	000-255	Dimmer azul (de oscuro a brillante)	
6	F000	005-255	Estrobo general RGB (de lento a rápido)	
7	CL01	01-07	Rojo / Verde / Azul / Amarillo / Morado / Cian / Blanco	
8	EF01	01-30	Presionar UP para cambiar de efecto	Presionar ENTER para ajustar la velocidad SP01-SP15
9	SU01	01-03	Modo Audio-Rítmico	Presionar ENTER para ajustar la sensibilidad SE01-SE15

CONTROL POR DMX

MODO DMX CH 5 (LUMINARIA COMPLETA)

CH	VALOR	FUNCIÓN
CH1	000-255	Dimmer general RGB (de oscuro a brillante)
CH2	000-255	Estrobo general RGB (de lento a rápido)
CH3	000-255	Dimmer rojo (de oscuro a brillante)
CH4	000-255	Dimmer verde (de oscuro a brillante)
CH5	000-255	Dimmer azul (de oscuro a brillante)

MODO DMX CH 11 (FUNCIÓN BÁSICA)

CH	VALOR	FUNCIÓN
CH1	000-255	Dimmer general RGB (de oscuro a brillante)
CH2	005-255	Estrobo general RGB (de lento a rápido)
CH3	000-004	Dimmer estático RGB (CH 6-CH8)
	005-009	Color estático, seleccionar color CH4
	010-014	Efecto "respiración", seleccionar color CH5
	015-019	Cambio rápido de color
	020-024	Cambio degradado de color (Efecto full color)
	025-029	Efecto "pulsación" de color, seleccionar color CH5
	030-037	Efecto automático 1, seleccionar color CH5 (ciclo automático)
	038-045	Efecto automático 2, seleccionar color CH5
	046-053	Efecto automático 3, seleccionar color CH5

	214-221	Efecto automático 24, seleccionar color CH5
	222-229	Efecto automático 25, (Efecto full color)
	230-239	Efecto automático 26, (Efecto full color)
	240-244	Modo Audio-Rítmico 1, seleccionar color CH5
	245-249	Modo Audio-Rítmico 2, seleccionar color CH5
250-255	Modo Audio-Rítmico 3, seleccionar color CH5	

CH4	000-255	Modo Color Estático: Rojo / Verde / Azul / Amarillo / Morado / Cian / Blanco Modo Automático: ajuste de velocidad (de lento a rápido). Modo Audio-Rítmico: ajuste de sensibilidad (de bajo a alto). El nivel más alto de sensibilidad se configura en el menú.
CH5	000-028	Color predeterminado
	029-056	Rojo, selección manual de color CH3
	057-085	Verde, selección manual de color CH3
	086-113	Azul, selección manual de color CH3
	114-142	Amarillo, selección manual de color CH3
	143-170	Morado, selección manual de color CH3
	171-199	Cian, selección manual de color CH3
	200-227	Blanco, selección manual de color CH3
	228-255	Color seleccionado por el usuario (CH6-CH8), selección manual de color CH3
CH6	000-255	Dimmer rojo (de oscuro a brillante)
CH7	000-255	Dimmer verde (de oscuro a brillante)
CH8	000-255	Dimmer azul (de oscuro a brillante)
CH9	000-255	Dimmer rojo de fondo (de oscuro a brillante)
CH10	000-255	Dimmer verde de fondo (de oscuro a brillante)
CH11	000-255	Dimmer azul de fondo (de oscuro a brillante)

MODO DMX CH 38 (12 SEGMENTOS)

CH	VALOR	FUNCIÓN
CH1	000-255	Dimmer general RGB (de oscuro a brillante)
CH2	000-255	Estrobo general RGB (de lento a rápido)
CH3	000-255	Dimmer rojo de segmento 1 (de oscuro a brillante)
CH4	000-255	Dimmer verde de segmento 1 (de oscuro a brillante)
CH5	000-255	Dimmer azul de segmento 1 (de oscuro a brillante)
...
...
CH36	000-255	Dimmer rojo de segmento 12 (de oscuro a brillante)
CH37	000-255	Dimmer verde de segmento 12 (de oscuro a brillante)
CH38	000-255	Dimmer azul de segmento 12 (de oscuro a brillante)