

www.alienpro.com.mx




alienpromx1



Alien Pro



Alienpro_mx

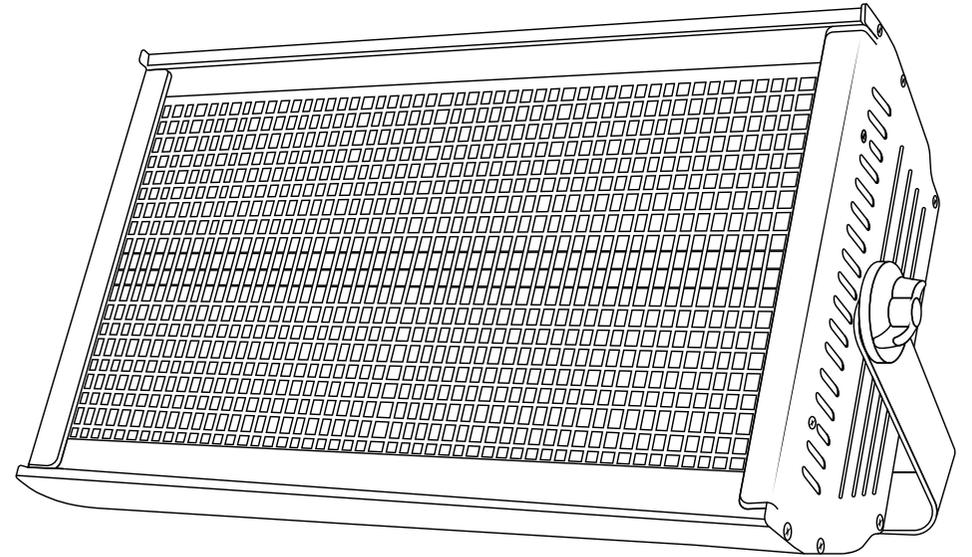

Star Light 200

GUÍA DE USUARIO

MODO DMX CH 154 (CONTROL ESPECÍFICO)

CH	VALOR	FUNCIÓN
CH1	000-255	Dimmer general (de oscuro a brillante)
CH2	000-255	Estrobo general (de lento a rápido)
CH3	000-255	Dimmer W1-1 (de oscuro a brillante)
CH4	000-255	Dimmer W2-1 (de oscuro a brillante)
CH5	000-255	Dimmer W3-1 (de oscuro a brillante)
...
...
CH144	000-255	Dimmer W1-48 (de oscuro a brillante)
CH145	000-255	Dimmer W2-48 (de oscuro a brillante)
CH146	000-255	Dimmer W3-48 (de oscuro a brillante)
CH147	000-255	Dimmer CW1 (de oscuro a brillante)
...
CH154	000-255	Dimmer CW8 (de oscuro a brillante)

ESPECIFICACIONES:

- Alimentación: 100-240V~ 50/60Hz
- Potencia: 200W
- Fuente de luz: 768 LEDS 5050RGB de 0.2W 3 en 1 + 96 LEDS blancos de 1W
- Modos de trabajo: DMX512 / Automático / Audio-Rítmico / Maestro-Esclavo
- Canales DMX: CH 4 / CH 6 / CH 12 / CH 144 / CH 154

NOMBRE DEL PRODUCTO:
PROCESADOR DE EFECTOS LUMÍNICOS
MARCA: ALIENPRO
MODELO: STAR LIGHT 200

IMPORTADOR: LEDMANIA S.A DE C.V.
INSURGENTES SUR 1425, PISO 2, OFICINA D
COLONIA INSURGENTES MIXCOAC,
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CP: 03920 CDMX
RFC: LED121010V64

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
100-240V~ 50/60Hz 200W

HECHO EN CHINA



INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir este equipo. El producto ha cumplido con un estricto proceso de calidad y empaquetado. Antes de utilizar la luminaria, debe leer las instrucciones de montaje y operación contenidas en este manual, conociendo los riesgos y precauciones derivadas de su operación.

Cualquier daño ocasionado por el uso inadecuado del equipo no será cubierto por la póliza de garantía. Conserve el manual para futuras referencias.

DISPLAY



Botón MENU: Selección de función
Botón UP: Incrementar parámetro
Botón DOWN: Reducir parámetro
Botón CONFIRM: Confirmar y guardar parámetros

MENU DE DISPLAY

NÚMERO	MENU	VALOR	FUNCIÓN	
1	A001	001-512	Establecer código address A001-A512 (UP y DOWN).	
2	12H	4/6/12/144/154	Seleccionar número de canales DMX	
3	R255	000-255	Dimmer W1 (de oscuro a brillante)	
4	G255	000-255	Dimmer W2 (de oscuro a brillante)	
5	B255	000-255	Dimmer W3 (de oscuro a brillante)	
6	W255	000-255	Dimmer CW (de oscuro a brillante)	
7	F000	000-255	Estrobo general (de lento a rápido)	
8	AU01	01-08	Presionar UP para cambiar efecto	Presionar ENTER para establecer velocidad SP01-SP15
9	EF01	00-88	Presionar UP para cambiar efecto	Presionar ENTER para establecer velocidad SP01-SP15
10	UF01	00-42	Presionar UP para cambiar efecto	Presionar ENTER para establecer velocidad SP01-SP15
11	SU01	01-06	Modo control por voz	Presionar ENTER para establecer sensibilidad SE01-SE15

CONTROL POR DMX

MODO DMX CH 4 (LUMINARIA COMPLETA)

CH	VALOR	FUNCIÓN
CH1	000-255	Dimmer W1 (de oscuro a brillante)
CH2	000-255	Dimmer W2 (de oscuro a brillante)
CH3	000-255	Dimmer W3 (de oscuro a brillante)
CH4	000-255	Dimmer CW (de oscuro a brillante)

MODO DMX CH 6 (LUMINARIA COMPLETA)

CH	VALOR	FUNCIÓN
CH1	000-255	Dimmer general (de oscuro a brillante)
CH2	000-255	Estrobo general (de lento a rápido)
CH3	000-255	Dimmer W1 (de oscuro a brillante)
CH4	000-255	Dimmer W2 (de oscuro a brillante)
CH5	000-255	Dimmer W3 (de oscuro a brillante)
CH6	000-255	Dimmer CW (de oscuro a brillante)

MODO DMX CH 12 (FUNCIÓN BÁSICA)

CH	VALOR	FUNCIÓN
CH1	000-255	Dimmer general (de oscuro a brillante)
CH2	005-255	Estrobo W (de lento a rápido)
CH3	000-005	Dimmer CH9-CH11
	006-010	Dimmer estático, ajustar brillo CH4
	011-015	Efecto "respiración", ajustar brillo CH5
	016-020	Cambio rápido de color
	021-025	Cambio de color degradado
	026-030	Efecto "pulsación", ajustar brillo CH5
	031-032	Efecto automático 1, ajustar brillo CH5 (ciclo automático)
	033-034	Efecto automático 2, ajustar brillo CH5

	203-204	Efecto automático 87, ajustar brillo CH5
	205-229	Efecto automático 88
	230-233	Modo de Audio-Rítmico 1, ajustar brillo CH5
	234-237	Modo de Audio-Rítmico 2, ajustar brillo CH5

	246-249	Modo de Audio-Rítmico 5, ajustar brillo CH5
250-255	Modo de Audio-Rítmico 6, ajustar brillo CH5	

CH4	000-255	Efecto automático: ajuste de velocidad (de lento a rápido). Modo Audio-Rítmico: ajuste de sensibilidad (de bajo a alto). El nivel más alto de sensibilidad se configura en el MENU.
CH5	000-031	Brillo predeterminado
	032-063	W1, CH3 ajuste manual de brillo
	064-095	W2, CH3 ajuste manual de brillo
	096-127	W3, CH3 ajuste manual de brillo
	128-159	W1+2, CH3 ajuste manual de brillo
	160-191	W1+3, CH3 ajuste manual de brillo
	192-223	W2+3, CH3 ajuste manual de brillo
CH6	224-255	W1+2+3, CH3 ajuste manual de brillo
	005-255	Estrobo CW (de lento a rápido)
CH7	000-005	Dimmer W CH12
	006-010	Efecto CW 1(ciclo)
	011-015	Efecto CW 2(efecto estático)

	206-210	Efecto CW 41
CH8	211-255	Efecto CW 42
	000-255	Ajuste de velocidad de efecto CW (de lento a rápido)
CH9	000-255	Dimmer W1 (de oscuro a brillante)
CH10	000-255	Dimmer W2 (de oscuro a brillante)
CH11	000-255	Dimmer W3 (de oscuro a brillante)
CH12	000-255	Dimmer CW (de oscuro a brillante)

MODO DMX CH 144 (CONTROL ESPECÍFICO)

CH	VALOR	FUNCIÓN
CH1	000-255	Dimmer W1-1 (de oscuro a brillante)
CH2	000-255	Dimmer W2-1 (de oscuro a brillante)
CH3	000-255	Dimmer W3-1 (de oscuro a brillante)
...
...
CH142	000-255	Dimmer W1-48 (de oscuro a brillante)
CH143	000-255	Dimmer W2-48 (de oscuro a brillante)
CH144	000-255	Dimmer W3-48 (de oscuro a brillante)