STAGEPRO

alienpro.com.mx

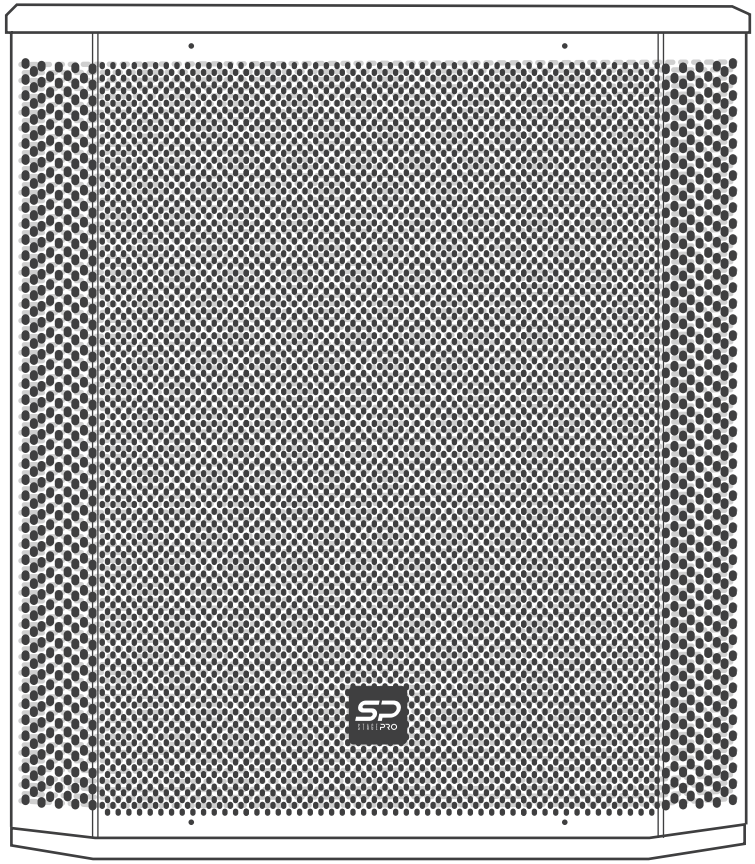

SP18-Elite

MANUAL DE USUARIO

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el subwoofer profesional SP18 Elite de Stage Pro.
Un equipo de alto desempeño, versatilidad y gran potencia, con diseño elegante y robusto.

CARACTERÍSTICAS

- Subwoofer 18"
- Cuerpo de madera
- Rejilla de acero
- Gabinete de madera contrachapada de 18mm
- Soportes con goma para una mayor estabilidad
- Switch de selección de filtro Low-pass 80Hz-150Hz

MODELO	SP18 Elite
Gabinete	Madera contrachapada de 18mm con recubrimiento de protección
Woofer	18”, 4”VC
Amplificador	Clase D
Rango de frecuencia (-10dB)	35Hz -150Hz
Filtro Low-pass	Switch de selección de filtro Low-pass 80Hz-150Hz
Fase	Switch de selección de fase
Entrada de línea	XLR y Plug 1/4
Salida de línea	XLR
Max SPL	129dB / 137dB(peak)
Potencia R.M.S.	1000W
Alimentación	100-240V~ 50/60Hz

FUNCIONES DE AMPLIFICADOR

1. Switch de selección de filtro Low-pass: ajuste el límite de frecuencia del subwoofer de 80Hz a 150Hz.
2. Control de nivel: ajuste de nivel general del subwoofer.
3. Indicador de límite: enciende cuando el amplificador está por comenzar la distorsión y corte del audio. Ajuste el nivel de sonido en el equipo y en la fuente de señal, de tal manera que el indicador encienda de manera breve durante los picos de la música.
Exceder con frecuencia el límite recomendado dará como resultado una pobre calidad del audio y puede dañar los componentes del equipo.
4. Indicador de señal: enciende cuando el amplificador está recibiendo una señal de audio.

FUNCIONES DE AMPLIFICADOR

5. Indicador de poder: indica cuando el equipo está conectado a la fuente de alimentación y encendido.
6. Input 1: combinación de entrada de línea XLR y plug ¼. No es compatible con micrófono.
7. Input 2: combinación de entrada de línea XLR y plug ¼. No es compatible con micrófono.
8. Output 1: salida de señal para otras bocinas amplificadas. La señal proviene de Input 1.
9. Output 2: salida de señal para otras bocinas amplificadas. La señal proviene de Input 2.
10. Switch D-XSUB: switch de selección de configuración. Al ajustarlo en “BOOST”, se incrementa la amplitud y mejora el efecto del subwoofer. Ajustado en “XTENDED” puede ampliar la frecuencia de corte del límite inferior de los graves (amplia respuesta de frecuencia). Colocado en posición “OFF”, permite usar el equipo en su configuración predeterminada.
11. Switch de fase: el subwoofer cuenta con un interruptor de fase para ajustar en “normal” o “inversa”. Ajuste este interruptor para invertir la fase de la salida del subwoofer con respecto a la salida de señal.
12. Switch de poder: para encendido y apagado del equipo. Asegure que el nivel de volumen del subwoofer esté en su posición más baja antes de encenderlo.
13. Entrada de alimentación.

ANTES DE REALIZAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL EQUIPO, DEBE ASEGURARSE DE QUE ESTÉ APAGADO Y TODOS SUS CONTROLADORES DE VOLUMEN AJUSTADOS AL NIVEL MÁS BAJO.

Producto: Sistema de Audio (Bafle)
Marca: Stage Pro
Modelo: SP18 Elite

IMPORTADOR:
LEDMANIA, S.A. DE C.V.
Insurgentes Sur #1425 2-D,
Piso 2, Col. Insurgentes Mixcoac,
Alcaldía Benito Juárez, CDMX
CP: 03920 RFC: LED121010V64
Tel. 55 9000 6706
HECHO EN CHINA