alienpro.com.mx

alienpromx1 Alien Pro Alienpro_mx

ALIENPRO®

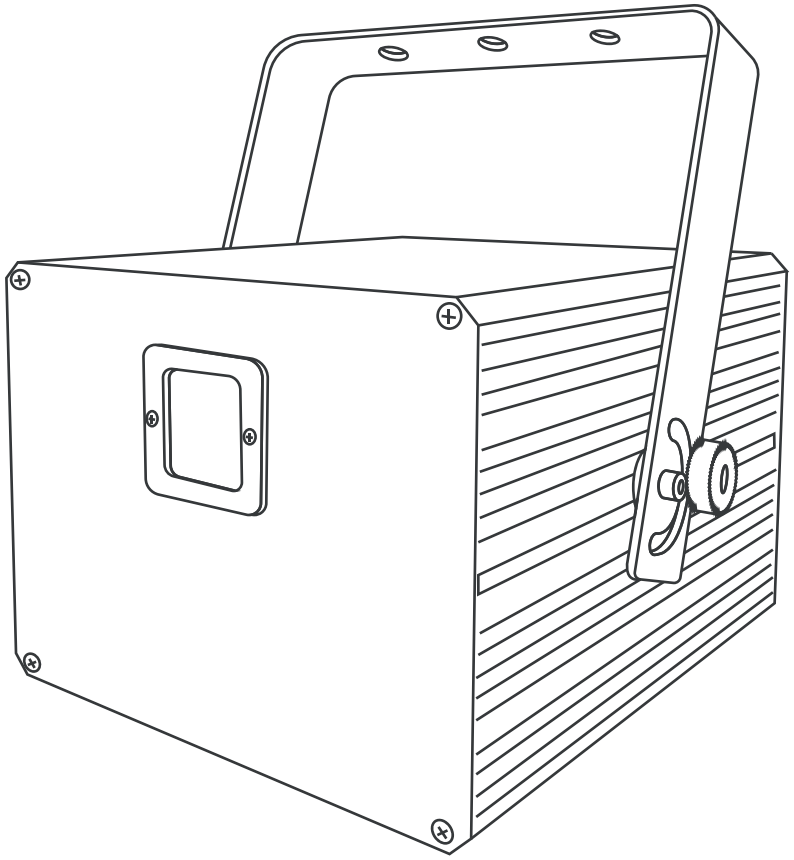

SHOCK 3W

MANUAL DE USUARIO

Mantenimiento

Es importante mantener su equipo limpio siguiendo las siguientes recomendaciones:

-Limpie el lente reflector mensualmente para mantenerlo libre de polvo, suciedad o líquido de humo.
-Utilizar un líquido profesional para limpieza de vidrio/cristal y un paño suave.
-Mantener el equipo limpio permitirá que el láser conserve su brillo intenso y extenderá su tiempo de vida.

Producto: Procesador de efectos lumínicos
Marca: Alienpro
Modelo: Shock 3W

IMPORTADOR:
LEDMANIA, S.A. DE C.V.
INSURGENTES SUR 1425 PISO 2 OFICINA D
COL. INSURGENTES MIXCOAC, BENITO JUÁREZ,
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. LED121010V64

HECHO EN CHINA

Introducción

Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación Shock 3W. Lea las instrucciones antes de iniciar la operación para para garantizar su uso correcto, evitando así daños y/o accidentes. Conserve este manual para futuras referencias.

▪ Contenido del empaque:
1 Láser modelo Shock 3W
1 Cable de corriente
1 Manual de usuario

Especificaciones

Alimentación: 100-240V ~ 50/60Hz
Consumo: 60W
Color de láser:
-Rojo 600mw/638nm
-Verde 800mw/520nm
-Azul 1600nw/450nm

Patrones predeterminados de 2000 piezas
Escaneo: sistema de espejo vibratorio de 20 kpps
Modos de trabajo: DMX-512 / Automático / Audio-Rítmico / Maestro-Esclavo
Modo DMX: 6/34 CH
Sistema de enfriamiento: ventilador
Dimensiones: 22.5x20x15 cm
Peso Neto: 2.8 Kg
Para uso en interiores

Display LCD

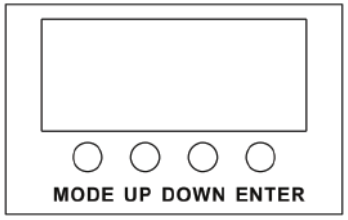

MENU — ESC/ Seleccionar Modo
UP — Incrementar nivel de parámetros
DOWN — Reducir nivel de parámetros
ENTER — Enter/confirmar/guardar

.

Instrucciones de MENU

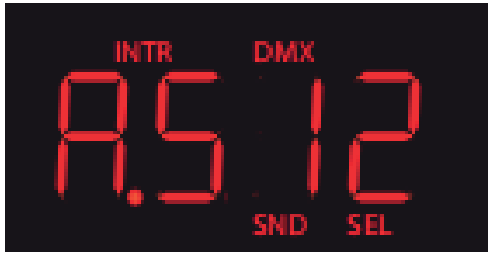

A1-512 con <DMX> = Modo DMX 34 CH
-Seleccione direccionamiento (address) con los botones “up” y “down”, después presione ENTER.

A1-512 con DMX + INTR= Modo DMX 6 CH
-Seleccione direccionamiento (address) con los botones “up” y “down”, después presione ENTER.

AL= Modo Automático, reproducir todos los programas seleccionados.

SE= Selección de programa.

SND= Modo Audio-Rítmico. Presione ENTER para aceptar.

Presione el botón “MODE” durante 3 segundos para entrar a la configuración del sistema. Realice la misma operación para regresar al menú principal.

-{SE1~15}: Biblioteca de patrones para selección
- {DR- ||}: Configuración de patrón (eje X)
- {DR- =}: Configuración de patrón (eje Y)
- {DR-=||}: Invertir patrón (ejes XY)
- {|| 10-100}: Selección de tamaño de patrón (eje X)
- {= 10-100}: Selección de tamaño de patrón (eje Y)
- {rOFF}: Sin función
- {OADJ}: Patrón de prueba

CH27	Zoom vertical	0-63	Control manual de zoom Y
		64-95	Control manual de efecto de zoom vertical 1
		96-127	Control manual de efecto de zoom vertical 2
		.....	.....
		224-255	Control manual de efecto de zoom vertical 6
CH28	Sección de color	0	Color original
		1-255	Longitud de sección de color
CH29	Selección de patrón	0-7	Color original
		8-15	Rojo
		16-23	Amarillo
		24-31	Verde
		32-39	Cian
		40-47	Azul
		48-55	Púrpura
		56-63	Blanco
		64-95	Cambio de color rojo y verde
		96-127	Cambio de color cian, azul y púrpura
		128-159	Cambio de color (rango completo)
		160-191	Cambio de 7 colores
		192-223	Cambio de color progresivo
		224-255	Cambio de color en retroceso
CH30	Puntos / Control de desconexión de puntos	0-63	Desconexión regular de puntos
		64-127	Puntos de patrón conectados Línea de retorno desconectada
		128-159	Puntos de patrón conectados Línea de retorno conectada
		160-191	El patrón B será el punto de partida del patrón A El color mantendrá la configuración del patrón A
		192-255	El patrón B será el punto de partida del patrón A El color mantendrá la configuración del patrón B
CH31	Contro de función mixta de diseño gradual CH32 (debe trabajar con CH32)	Cuando el valor de CH32 es 0-63	Control manual de diseño gradual
		Cuando el valor de CH32 es 64-127, 160-191	Tiempo de retención cuando el patrón es un diseño gradual
		Cuando el valor de CH32 es 192-255	Conteo de puntos de diseño gradual
CH32	Control de diseño gradual (CH32 tiene que trabajar con CH31)	0--31	Control manual de diseño gradual progresivo
		32—63	Control manual de diseño gradual en retroceso
		64—95	Extensión de diseño gradual
		96—127	Zoom de diseño
		128—159	Zoom de diseño en ambos extremos
		160--191	Zoom de diseño de arriba hacia abajo
		192—223	Diseño gradual
		224--255	Sección de diseño gradual
CH33	Control de distorsión de patrón	0--255	Mayor valor indica menor distorsión del patrón
CH34	Rango de proyección	0--19	En cada sección, a mayo valor, el rango de proyección será menor
		20—39	
		.....	
		220-239	
		240-255	

CH16	Control de distorsión de patrón	0--255	Mayor valor indica menor distorsión del patrón
CH17	Tamaño de patrón	0-255	Selección de tamaño de patrón
CH18	Patrón B OFF/ON	0	Iluminación OFF/ON
		1-255	Patrón B encendido
CH19	Patrón fuera de rango / Tamaño de patrón	0-49	Patrón fuera de rango
		50-99	Patrón dentro de rango
		100-149	El patrón se oculta al salir del rango
		150-199	Acercamiento de patrón (zoom in). El patrón se oculta al salir del rango
		200-255	Reserva
CH20	Ángulo divergente	0--99	Menor valor indica una distancia mayor entre cada ángulo divergente. (Distancia positiva)
		100--199	Menor valor indica una distancia mayor entre cada ángulo divergente. (Distancia negativa)
		200--255	Reserva
CH21	Selección de patrón	0--255	Cada valor corresponde a un patrón.
CH22	Zoom de patrón	0	Sin Zoom
		1-31	Efecto Zoom 1
		32-47	Efecto Zoom 2
		.....	.....
		224-255	Efecto Zoom 8
CH23	Rotación de patrón	0-63	Control manual de rotación
		64-95	Efecto de rotación 1
		96-127	Efecto de rotación 2
		.....	.....
		224-255	Efecto de rotación 6
CH24	Movimiento horizontal	0-63	Control manual de movimiento horizontal
		64-95	Efecto de movimiento horizontal 1
		96-127	Efecto de movimiento horizontal 2
		.....	.....
		224-255	Efecto de movimiento horizontal 6
CH25	Movimiento vertical	0-63	Control manual de movimiento vertical
		64-95	Efecto de movimiento vertical 1
		96-127	Efecto de movimiento vertical 2
		.....	.....
		224-255	Efecto de movimiento vertical 6
CH26	Zoom horizontal	0-63	Zoom horizontal manual
		64-95	Efecto de zoom horizontal manual 1
		96-127	Efecto de zoom horizontal manual 2
		.....	.....
		224-255	Efecto de zoom horizontal manual 6

Modo DMX 6CH

6CH			
Canal	Función	Valor DMX	Descripción
CH1	Patrón A OFF/ON	0	OFF/ON
		1-200	Modo 34CH
		201 -254	Modo 6CH
		255	Patrón A Desactivado / Patrón B Activado
CH2	Control de modo Automático / Audio-Rítmico	0--31	Reproducción automática de una escena. CH4 selecciona escena y CH3 librería de efectos
		32-63	Reproduce automáticamente todas las escenas de la librería en ciclo. CH3 selecciona librería de efectos.
		64-95	Reproducción automática de la mezcla
		96-127	Reserva
		128-159	Reproducción de una sola escena (Modo Audio-Rítmico). CH4 selecciona escena y CH3 librería de efectos
		160-191	Reproducción de todas las escenas de la librería (Modo Audio-Rítmico). CH3 para seleccionar librería
		192-223	Reproducción de efectos mixtos (Modo Audio-Rítmico)
		224-255	Reserva
CH3	Selección de librería de efectos (15 valores por librería)	0--15	Librería 1
		16--31	Librería 2
		.....	.....
		192--223	Librería 15
		224--255	Librería 0
CH4	Selección de escena	0--255	Cada valor corresponde a un patrón.
CH5	Selección de color	0-31	Rango completo
		32-63	Rojo
		64-95	Verde
		96-127	Amarillo
		128-159	Azul
		160-191	Rosa
		191-223	Cian
		224-255	Blanco
CH6	Velocidad de movimiento	0	Velocidad predeterminada
		1-15	Patrones estáticos (algunos patrones se moverán lentamente)
		16-255	Velocidad de lento a rápido

Modo DMX 34CH

34CH			
Canal	Función	Valor DMX	Descripción
CH1	Patrón A OFF/ON	0	OFF/ON
		1-200	Modo 34CH
		201-254	Modo 6CH
		255	Patrón A Desactivado / Patrón B Activado
CH2	Patrón fuera de rango / Tamaño de patrón	0-49	Patrón fuera de rango
		50-99	Patrón dentro de rango
		100-149	El patrón se oculta al salir del rango
		150-199	Acercamiento de patrón (zoom in). El patrón se oculta al salir del rango
		200-255	Reserva
CH3	Selección de librería de efectos (15 valores por librería)	0--15	Librería 1
		16--31	Librería 2
		.....	.....
		192--223	Librería 15
		224--255	Librería 0 (Librería de efectos de APP para Smartphone)
CH4	Selección de patrón	0--255	Cada valor corresponde a un patrón.
CH5	Zoom de patrón	0	Sin Zoom
		1-31	Efecto Zoom 1
		32-47	Efecto Zoom 2
		.....	.....
		224-255	Efecto Zoom 8
CH6	Rotación de patrón	0-63	Control manual de rotación
		64-95	Efecto de rotación 1
		96-127	Efecto de rotación 2
		.....	.....
		224-255	Efecto de rotación 6
CH7	Movimiento horizontal	0-63	Control manual de movimiento horizontal
		64-95	Efecto de movimiento horizontal 1
		96-127	Efecto de movimiento horizontal 2
		.....	.....
		224-255	Efecto de movimiento horizontal 6
CH8	Movimiento vertical	0-63	Control manual de movimiento vertical
		64-95	Efecto de movimiento vertical 1
		96-127	Efecto de movimiento vertical 2
		.....	.....
		224-255	Efecto de movimiento vertical 6
CH9	Zoom horizontal	0-63	Zoom horizontal manual
		64-95	Efecto de zoom horizontal manual 1
		96-127	Efecto de zoom horizontal manual 2
		.....	.....
		224-255	Efecto de zoom horizontal manual 6

CH10	Zoom vertical	0-63	Control manual de zoom Y
		64-95	Control manual de efecto de zoom vertical 1
		96-127	Control manual de efecto de zoom vertical 2
		.....	.....
		224-255	Control manual de efecto de zoom vertical 6
CH11	Sección de color	0	Color original
		1-255	Longitud de sección de color
CH12	Cambio de color de patrón	0-7	Color original
		8-15	Rojo
		16-23	Amarillo
		24-31	Verde
		32-39	Cian
		40-47	Azul
		48-55	Rosa
		56-63	Blanco
		64-95	Cambio de color rojo, verde y azul
		96-127	Cambio de color cian, rosa y amarillo
		128-159	Cambio de color (rango completo)
		160-191	Cambio de 7 colores
		192-223	Cambio de color progresivo
		224-255	Cambio de color en retroceso
CH13	Puntos / Control de desconexión de puntos	0-63	Desconexión regular de puntos
		64-127	Puntos de patrón conectados Línea de retorno desconectada
		128-159	Puntos de patrón conectados Línea de retorno conectada
		160-255	Reserva
CH14	Función mixta de CH15 (debe trabajar con CH15)	Cuando el valor de CH15 es 0-63	Control manual de diseño gradual
		Cuando el valor de CH15 es 64-127, 160-191	Tiempo de retención cuando el patrón es un diseño gradual
		Cuando el valor de CH15 es 192-255	Conteo de puntos de diseño gradual
CH15	Control de diseño gradual (CH15 tiene que trabajar con CH14)	0--31	Control manual de diseño gradual progresivo
		32—63	Control manual de diseño gradual en retroceso
		64—95	Extensión de diseño gradual
		96—127	Zoom de diseño
		128—159	Zoom de diseño en ambos extremos
		160--191	Zoom de diseño de arriba hacia abajo
		192—223	Diseño gradual
		224--255	Sección de diseño gradual